
## 取扱説明書

# **NQUA**

# 冷蔵庫 品番 AQR-81A

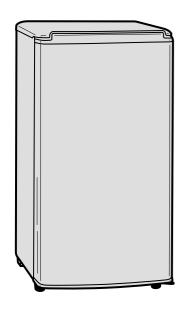

## もくじ

女土上のこ注意	₹
使いはじめに・	2
各部のなまえ・	2
貯蔵場所につい	.)T3
庫内の温度調節	うについて3
氷のつくりかた	t3
上手な食品のス	<b>\れかた3</b>
霜取りについて	<b>7</b> ······4
お手入れについ	174
こんなときには	‡·····5
据え付けるとき	きは5
アフターサーヒ	ごスと保証について6
仕様	······································



- ■このたびは、冷蔵庫をお買い上げいただき、ありがと うございました。
- ■この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
  - 特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。
- ■お読みになった後は、いつでも見られるところに保証 書とともに大切に保管してください。

### 上手に使って上手に節電

保証書は、別に添付しております。

保証書は必ず受け取っていることを、確認 してください。

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。

● ここに示した注意事項は、冷蔵庫を安全にお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのも のです。その内容により、「警告」と「注意」に区分してい

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### 本文中の図記号の意味

介 「警告」や「注意」を促す事項を表します。

にしない

て換気する

「禁止」を表します。

「必ずしてほしい行為」を表します。

人が死亡または重傷を負う可能性に結び付くもの



#### コンセントは15A以上のも のを単独で使う

15A以上

他の器具と併用したタコ足配 線は、発熱し発火の原因にな ります。



### 電源プラグは、ほこりを取 り、刃の根元まで確実に差 し込む

差し込む ほこりが付着したり、不十分 な差し込みは、発熱し発火の 原因になります。



### 電源コードやプラグが傷んだ り、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因 になります。



### 交流100V専用コンセント を使用する

1000の専用 交流1000以外では、火災・ コンセントで感電の原因になります。



### 医薬品や学術試料の保存は しない

禁止

家庭用冷蔵庫では、温度管 理の厳しいものは保存でき ません。

引火しやすいものは入れない

爆発する危険があります。



をする

#### 転倒防止をする


転倒したとき、けがの原因に なります。



禁止

設置しない

になります。





#### 可燃性スプレーは近くで使 わない

禁止

引火や、やけどの危険があり ます。

### ●冷媒について●



## 冷蔵庫本体の冷却回路(配

禁止

可燃性の冷媒を使用していま すので、発火・爆発の恐れが あります。



### 冷蔵庫の周囲はすき間を開 けて据え付ける

冷媒が漏れると滞留し、発 すき間を 火・爆発の恐れがあります。 あけて



冷却回路(配管)を傷付けた ときや可燃性ガスが漏れて いるのに気が付いたときは、 冷蔵庫にふれず火気の使用 を避け窓を開けて換気する

電源プラグの抜き差しなど火 花で発火・爆発し、火災やや けどの原因になります。



#### 庫内では電気製品を使用し ない

禁止

冷媒が漏れていると電気製品 の接点の火花で発火・爆発の 恐れがあります。



### 電源プラグを冷蔵庫で押し 付けない

変形や傷が付くと、発熱し発 禁止 火の原因になります。



禁止

### テーブルに重いものや水の 入った容器を置かない

扉の開閉で落ちると、けがを することがあります。またこ ぼれた水で絶縁が悪くなり、 漏電や火災の原因になります。



### 電源コードを傷付けない

踏み付けたり、加工したり、 束ねたりすると、電源コード が破損し、漏電や感電・発火 の原因になります。




アースを

する

### 湿気の多い所・水気のある 所に冷蔵庫を据え付ける時 にはアース・漏電遮断器を 取り付ける

故障や漏電の時に感電する恐 れがあります。アース・漏電 遮断器の取り付けは販売店に ご相談ください。





分解禁止

換気する

### 庫内灯の交換やお手入れを するときは、電源プラグを 必ず抜く

分解したり修理・改造は絶対

発火したり、異常動作して、

ガス漏れに気付いたら、ガ

スの元栓を閉め、窓を開け

冷蔵庫の扉を開けたり、電源

プラグを抜くと、電気接点の

火花等で引火爆発し、火災や、

やけどの危険があります。

けがをすることがあります。

ます。

ぬれた手で抜き差ししない。 感電することがあります。



### 扉にぶらさがったり、乗っ たりしない


冷蔵庫が倒れたり、手をはさ


んで、けがをすることがあり


リサイクルの時など、保管

時の幼児閉じ込みが懸念さ











## 安全上のご注意

## 

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生に結び付くもの



### 長期間使用しないときは、 必ず電源プラグをコンセン トから抜く

プラグを 抜く

絶縁劣化などにより、感電や 漏電・火災の原因になること があります。



### 冷凍室に、ビン類や缶類を 入れない

禁止

中身が凍って割れ、けがをすることがあります。



必ず実施

扉の開閉や、他の人が冷蔵 庫の近くにいるときは、扉で 指をはさまないように気を 付ける



接触禁止

## 冷却器に、ぬれた手でさわらない

くっついたり、凍傷になる恐れがあります。



### 電源プラグの抜き差しは、 必ず電源プラグを持って行う

プラグを 持って抜く

電源コードを引っ張ると、感電や、ショートして発火することがあります。



接触禁止

### 後ろ側下部の機械部分(圧縮 機など)に、手をふれない

運転中は熱くなるので、やけ どの恐れがあります。また鉄 板により、けがをすることが



冷蔵庫を運搬するときは、 下部前脚と背面上部を確実 に持って運搬する

確実に 持って 運搬

扉を持ったり、手をすべらす と、けがをする恐れがあり ます。

### ノンフロン冷蔵庫について

● この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。ノンフロン冷媒(イソブタン)とノンフロン発泡 断熱材(シクロペンタン)は、オゾン層を破壊せず地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境に配慮した物質です。


あります。

● ノンフロン冷媒は可燃性です。「冷却回路」に密閉されており、通常のご使用において漏れ出す事はありませんが、万一、冷媒回路を誤って傷付けてしまった場合、火気(電気製品)などの使用を避け、窓を開けて換気してください。 その後、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## 使いはじめに

- 水平に固定する
  5ページ参照)
- ② 庫内を柔らかい布でふく
- ③ 電源を入れる プラグを100V専用のコンセントに入れる
- ④ 冷えてから食品を入れる 約2~3時間後に(夏場は長くなることがあります)
- ●使い始めにプラスチックからにおいのする場合があります。
- 念のためにおいがこもらない様に周囲の風通しを良く してください。においはしだいに消えます。
- ◆冷蔵庫の前面や側面が熱くなります。 (6ページ参照)
- ◆冷却器に、霜が付きます。 (4ページ参照)

## 各部のなまえ

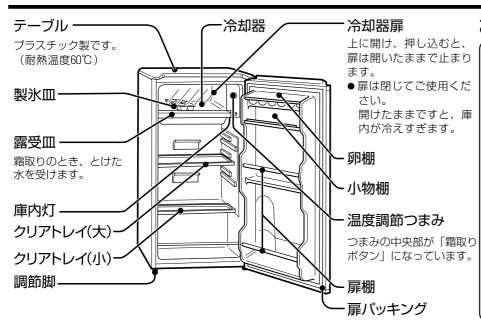


## お願い

- ●電源プラグを抜いたときは、すぐに差し 込まず、5分以上待ってください。 圧縮機が一時的に動かないことがあります。
- チーブル (天面) の上に、熱器具を置いて
  - 使わないでください。 テーブルはプラスチック製(耐熱温度60℃) のため、熱により変形・変色します。
- ●寒冷剤を入れるときは、袋の破れたもの は入れないでください。
  - 中身が漏れると、錆や故障の原因になります。
- ●塩けのある食品を、冷却器内に直接入れないでください。 冷却器を廃食させ、物障の原因になります。
- 冷却器を腐食させ、故障の原因になります。 必ず、塩分は、ポリ袋やラップで包むか、 密閉容器に入れてください。

## 貯蔵場所について

庫内温度は、場所によっていくらか異なります。 食品によって、適切な場所をお選びください。

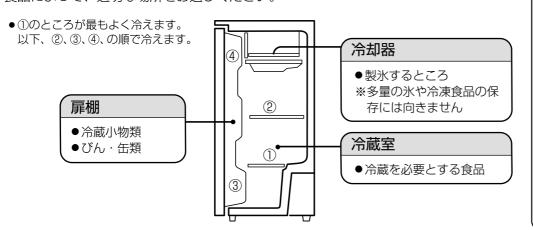

### 節電のポイント

扉の開閉は 手ぎわよく



● 冷やしすぎ ない



さましてから




## 庫内の温度調節について

通常は、温度調節つまみを"3"の位置でお使いください。

温度を変えたいときは、下表を参考にして、調節してください。

つまみ	使 い か た								
強冷	急いで氷をつくるとき (ご使用後は必ずもとにもどしてください。)								
6 \	強く冷やしたいとき 夏期など、周囲温度が高いとき								
3	通常のとき								
s 弱冷	あまり冷やす必要のないとき 冷え過ぎるとき 冬期など、周囲温度が低いとき								
切	運転を止めるとき								



※温度調節つまみは、"強冷"から"切"、あるいは"切"から"強冷"へは回りません。

### お願い

- ●次のようなとき、庫内の食品が凍結すること があります。
- 温度調節つまみを、"6"・"強冷"のままにしておいたとき ⇒ "3" にもどします。
- クリアトレイの奥に、豆腐などの水気の多い 食品を置いたとき⇒トレイの手前に入れ替えます。
- ・周囲温度が、5℃以下になったとき
   ⇒温度調節つまみを"弱冷"側にすると、凍りにくくなります。
  ・温度調節つまみを、"2"以下にしておくと、
- 温度調節つまみを、"2"以下にしておくと、 氷ができないことがあります。

### 庫内温度の目安

つまみ	庫 内 温 度
6~4	約0~3℃
3	約3~5℃
2~1	約5~8℃

表の温度は、周囲温度30℃、食品を入れずに扉を閉じ、温度が安定したときの値です。 扉の開閉、食品の入れ具合により変わります。

## 氷のつくりかた

## 氷をつくるとき

- ① 水を入れる。(八分目まで)
- ② 冷却器内に置く。

## 氷を取り出すとき

製氷皿の両端を持って、 軽くひねる。



## 上手な食品の入れかた

### ポリ袋やラップで包むか、 密閉容器に入れて

におい移りや乾燥を防ぎます。



### くなり、冷えが 弱くなります。

**清潔に** びん類や包装食

すき間をあけて

つめすぎると、

冷気の循環が悪




#### 小分けして

小分けしておくと、 取り出しやすく便 利です。



#### さましてから

熱いものは、他 の食品に影響を 与えます。\_\_



### 冷蔵保存に向かない ものもあります

バナナ・メロン・パイナップル などのトロピカルフルーツは、 食べる前に冷やします。

●低温のため、熟成しにくくなり、変質することもあります。

## 霜取りについて

多量の霜が付きますと冷却力が低下します。 冷却器に霜が5mm程度付きましたら、霜取りを行ってく ださい。

### 霜取り方法

- 1.製氷皿を取り出す
- 2. 露受皿を確かめる

所定の位置(冷却器の下)にあることを確かめます。 何か入っていたら取り出す。 霜取りボタン

3. 「霜取りボタン]を押す

「霜取りボタン」は、温度調節 つまみの中央にあります。 (冷却運転が停止します。)

4. 霜取りが終ったら 自動的に冷却運転に戻ります。

5. 露受皿に溜まった水をすてる

柔らかい布で、露受皿に付いた水分をふき取り、露受 皿をもとの位置に戻す。

◎霜取りを中止するとき

押し込んである「霜取りボタン」を引き出します。

⇒冷却運転に戻ります。

■霜取り中は、扉の開閉をひかえると、庫内の食品の温度 が上がりにくくなります。

- ●就寝する前に、霜取りを開始すると、就寝中に霜取りを することができます。
- ●自然式霜取りのため、周囲温度などにより霜取り時間が 長くなることがあります。

### お願い

●必ず、露受皿を所定の位置(冷却器の下)においてく ださい。

位置が悪いと、霜取りでとけた水があふれ、庫内をぬらし ます。

- ●霜取りは早めに行ってください。 多量の霜の場合、とけた水が露受皿で受けきれず、あふ れることがあります。
- ■霜取りを中止するときに、「霜取りボタン」を引き出 す場合は、押し込んでから5分以上間をおいてくだ さい。

すぐに引き出すと、圧縮機が一時的に動きません。

サイフやねじ回しなどを使って、霜や氷を取ること は、絶対にやめてください。

冷却器に傷が付き、故障の原因になります。

冷却方式について この冷蔵庫は、直冷式(冷気自然対流方式)を採用しています。 この方式では、庫内に冷却器が露出しています。この冷却器の冷気が自然対流して、庫内が冷や されます。冷却器には霜が付きますが、多量の霜は冷却能力を低下させますので、霜取りが必要 となります。

## お手入れについて

## お手入れの方法

いつも清潔にお使いいただくために、定期的にお手入 れしてください。

必ず電源プラグを抜いてください。 感電することがあります。

- 1. 柔らかい布で、カラぶきします。
- 2. 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か食器洗い用中性洗剤 を含ませた布で、ふいてください。
- 3. 食器洗い用中性洗剤を使用した後は、水を含ませた布 でふき取り、さらにカラぶきします。

### お願い

- ◆次のものは、使わないでください。(塗装面を傷めたり、 プラスチックが割れることがあります。) みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、 アルコール、石油、酸、熱湯、たわし、など。
- ●化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないでください。

## お手入れのポイント

付属品 取りはずして、水洗いします。

**庫内** 食用油などが付いたままですと、プラスチックが割れるこ とがあります。

**扉パッキング** ジュースや食品の汁などが付いたままですと、 早く傷みます。とくに、下の方は汚れやすいところです。

∧ 注意

圧縮機に手をふれないでください。 熱くなるので、やけどの恐れがあります。

## ⚠警告

- 外側や庫内に、直接水をかけないでください。 ショートや感電の恐れがあります。
- ■コンセントやプラグに付くほこりなどの汚れをときど きふき取ってください。発火の原因になります。

## お手入れ後の安全点検

- ●電源コードに亀裂やすり傷がありませんか?
- プラグがコンセントにしっかり入っていますか?
- プラグに異常な発熱はありませんか?

もし、ご不審な点があれば、すぐにお買い上げの販売店に ご相談ください。

## こんなときには

### 停電のとき

重の開閉を少なくしてください。

### 停電が予告されたとき

●氷をたくさんつくり、容器に入れて、冷蔵室に入れてお きますと、冷蔵室の食品の温度が上がりにくくなります。

### 庫内灯を交換するとき

交換前に、必ず電源プラグを抜いてください。 感電することがあります。

●電球は販売店でお求めください。 型名: 「110V 10W ガラス球形式T20、口金E-12」 別売品はお買い上げの販売店で型番6242025979 をお求めください。

### 長期間使わないとき

⚠ 注意

必ず電源プラグを抜いてください。 絶縁劣化などにより感電や漏電、火災の原 因になることがあります。

●食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃した後、 2~3日扉を開けて乾燥させてください。 (カビやにおいを防ぐためです。)

### 移動・運搬するとき

- ●電源プラグを抜いてください。
- ●庫内の食品を取り出し、露受皿の水を捨ててください。

<u>小</u>注意

下部前脚と背面上部を確実に持って、2人 で運んでください。 手をすべらすと、けがをすることがあります。

●車で運搬するときは、横積みしないでください。 (故障の原因になります。)

### 転居するとき

● この冷蔵庫は、50/60Hz(ヘルツ)共用です。 周波数切り替えの必要はありません。

### 冷蔵庫を廃棄処分するとき

リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ 込みが懸念される場合は扉パッキングを はずす。

## 据え付けるときは

## 据え付け場所

水のかかる所には冷蔵庫を設置しない。 絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

### 床がじょうぶで水平なところ

- ●不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。 ガタつくときは、調節脚を回してください。
- じゅうたんやたたみ、塩化ビニ ール製の床材の上に据え付ける ときは、下に板などを敷いてく ださい。冷蔵庫下部の熱により、<sup>調節脚</sup> 変色することがあります。




●据え付けるときに、冷蔵庫を引きずらないでください。 床面を傷付けることがあります。

### 熱気が少ないところ

- ●直射日光があたるところ、発熱器具(コンロ、ストーブ など) の近くは冷却力が低下します。
- 冷蔵庫の周囲に最小必要設置 スペースをあけて、放熱をよ くしてください。 放熱が悪いと冷却力が弱まり、 電気代のムダになります。 なお、最小必要設置スペース は年間消費電力量の測定条件

での寸法とは異なります。

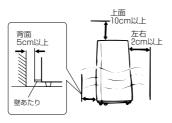

### 錆びやすい場所に設置する場合は

● 腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多 い海岸地帯などでは、配管パイプが腐食して冷えなくな ることがあります。このような場所に設置する場合は、 防せい処理をお勧めします。

お買い上げの販売店または当社「お客さまご相談窓口」 (裏表紙) へご相談ください。

### 転倒にそなえて

**魚警告** 

転倒防止をしてください。転倒したとき、 けがの原因になります。

●背面上部の左右コーナーのフックに丈夫なベルトなどを 通し、壁・柱に固定してください。 転倒防止用ベルト(別売品)は、お買い上げの販売店で 型番6242020691をお求めください。

## アースについて


⚠ 警告

湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据 え付ける時にはアース・漏電遮断器を取り 付ける。故障や漏電の時に感電する恐れが あります。アース・漏電遮断器の取り付け は販売店にご相談ください。

- 湿気の多い所・水気のある所とは
  - 土間や洗い場の床など水気のある場所
  - 地下室など、漏水や湿気により、露の付く恐れのある場所
  - その他、湿気や水気のある場所

### アース線の接続について

●アース線(別売)は後ろ側下部 にある「アース接続ねじ」に接 続してください。



- 水道管(配管にプラスチックが使われておりアースに
- なりません。) • ガス管(爆発や引火の危険があります。)
- 電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険です。)

## アフターサービスと保証について

## 修理を依頼される前に

**故障かな?と思ったら、**次のことをお調べください。

状 況	お調べいただくところ
全く冷えない	<ul><li>●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?</li><li>●ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか?</li><li>●停電ではありませんか?</li></ul>
よく冷えない	<ul><li>●温度調節つまみを"弱冷"側にしていませんか?</li><li>●熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか?</li><li>●食品をつめすぎていませんか?</li><li>●直射日光が当たったり、コンロ・ストーブのそばではありませんか?</li></ul>
冷蔵室の食品 が凍結する	●温度調節つまみを"強冷"にしていませんか? ●水分が多く凍りやすい食品を奥に入れていませんか? ●周囲温度が5℃以下になっていませんか?
音がうるさい	<ul><li>●床がしっかりしていますか?</li><li>●据え付けが悪く、ガタついていませんか?</li><li>●冷蔵庫が壁などにふれていませんか?</li><li>●冷蔵庫の周囲に容器などが落ちていませんか?</li></ul>

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店または、当社「お客さまご相談窓口」(裏表紙)へ右記の「ご連絡いただきたいこと」をお知らせください。

**魚警告** 

分解したり修理・改造は、絶対にしないでください。 発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

### これは故障ではありません

### チョロチョロ、シューシューや ボコボコという音がする


◆冷蔵庫を冷やすための液(冷媒) が機械部分を流れる音です。

#### 冷蔵庫の外側に露が付く

●梅雨どきなど湿気が多いとき、露が付くことがあります。露は布でふき取ってください。

#### 冷蔵庫の前面や側面が熱くなる

●パイプを内蔵して、 露付きの防止と放熱 を行っているためで す。庫内の食品には 影響ありません。据 え付け時や夏場は、 特に熱く感じること があります。



### ご連絡いただきたいこと

- 品番お買い上げ日
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- ・製造番号(保証書に記載してあります)
- ・おなまえ、おところ、お電話番号

## アフターサービスと保証について

### 保証書(別に添付しております)

保証書は、販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日、販売店名」をお確かめのうえ、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

#### 保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間です。

#### 補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後9年です。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### アフターサービスについてご不明の場合

修理のご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせ下さい。 また、転居や贈答品などでお困りの場合は、当社「お客さまご相談窓口」 (裏表紙)にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるとき

上記の「故障かな?と思ったら」にそってお調べください。それでも異常があるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦 ください。

#### 保証期間中の修理

修理の際には、保証書をご提示ください。保証書の規定に従い販売店が修理させていただきます。

#### 保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、お客さまのご要望 により有料修理させていただきます。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

種				類	冷蔵庫			
品				番	AQR-81A			
定	格	内	容	積	75L			
外	 形 寸 法			法	幅426mm×奥行459mm×高さ827mm			
定	格電牙		圧	100 V				
定	E 格 周 波 数		数	50/60Hz共用				
電動機の定格消費電力					55/55W			
消				量	扉の内側に表示してあります			
質				量	19kg			

※本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。 また、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

付	属	品
クリアトレイ(大) クリアトレイ(小)		······································

※便利でお使いやすい製品にするため、製品改良に努 めています。このため、一部仕様が変わることがあ りますのでご了承ください。

### お客さまご相談窓口

### ●まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合せください。

家電商品についての全般的なご相談

〈 ハイアールアクアセールス株式会社 〉

受付時間:(365日)9:00~18:30

総合相談窓口

0120-880-292

FAXでご相談される場合

**2** 0570-013-790

ナビダイヤルでおつなぎします。全国各地より市内電話料金にてご利用いただけます。

### 家電商品の修理サービスについてのご相談

〈 ハイアールアクアセールス株式会社 〉

9:00~18:30 受付時間:月曜日~金曜日

土曜·日曜·祝日 9:00~17:30

修理相談窓口 0120-778-292

## お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がな い限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相 談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

- ●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 なお、この目的のためにハイアールアクアセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- <業務委託の場合>
- ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。 個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。

### 廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化 等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

### 長年で使用の冷蔵庫の点検を/

このような症状は ありませんか?

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。●電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げくさいにおいがする。
- ◆冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある



使用を中止 してください

故障や事故防止のため、コンセントから 電源プラグを抜いて、必ず、お買い上げの販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など詳しいこ

とは、販売店にご相談ください。

お客さま	メ	モ 購入年月日、購入店名を言					してください。サービスを依頼されるとき に便利です。					
品番	:						購入店名					
購入年月日			年	Ξ.,	月			TEL	(	)	_	

#### ハイアールアクアセールス株式会社